

Управление постаментом

Считыватель ibuton, Em-marine, Mifare

При первоначальном включении, система работает в режиме точки доступа.

1

Wi-Fi

Wi-Fi



Помощник Wi-Fi



Доступные сети



ulyanka-vers



box8067b8



DIRECT-...r 137fnw



VILTEL



Находим в сети box....
номер Mac адреса

2

ВВОДИМ

Пароль
admin2020

Wi-Fi

Wi-Fi



Помощник Wi-Fi



box8067b8

Пароль




Параметры

Подключить

«Подключить»

3 В любом браузере
ВВОДИМ
10.10.10.1

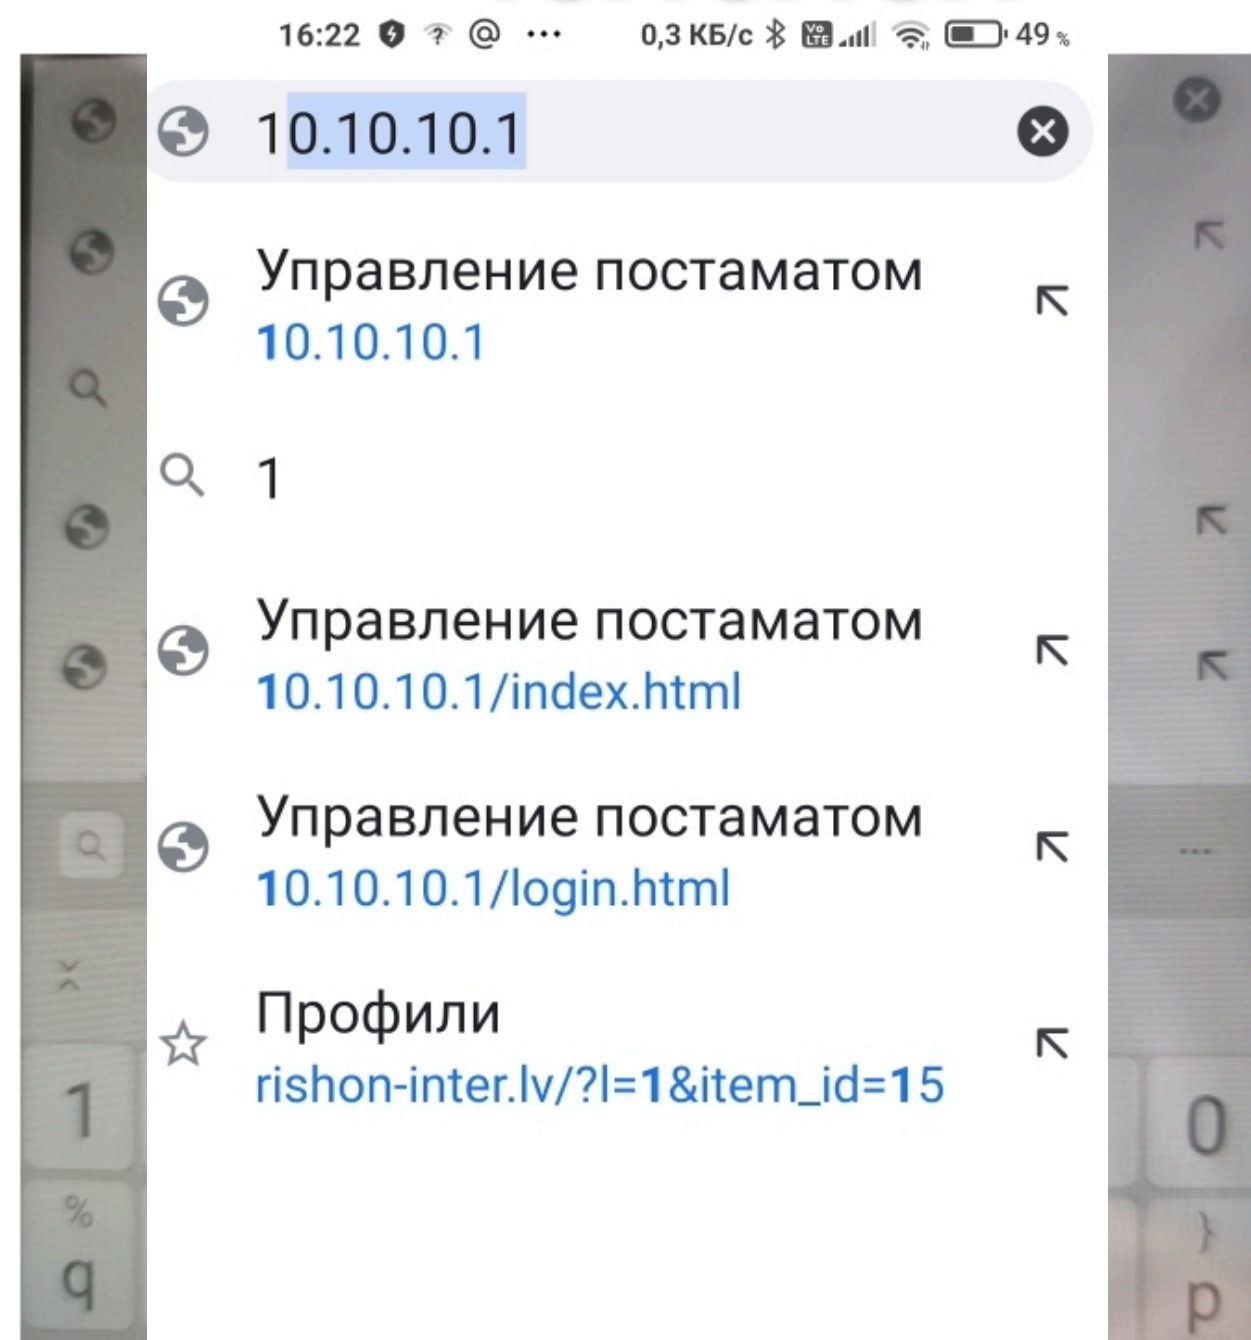

Вход


Пароль

Введите пароль

Войти


Пароль
admin

4 Открывается диалог
с системой

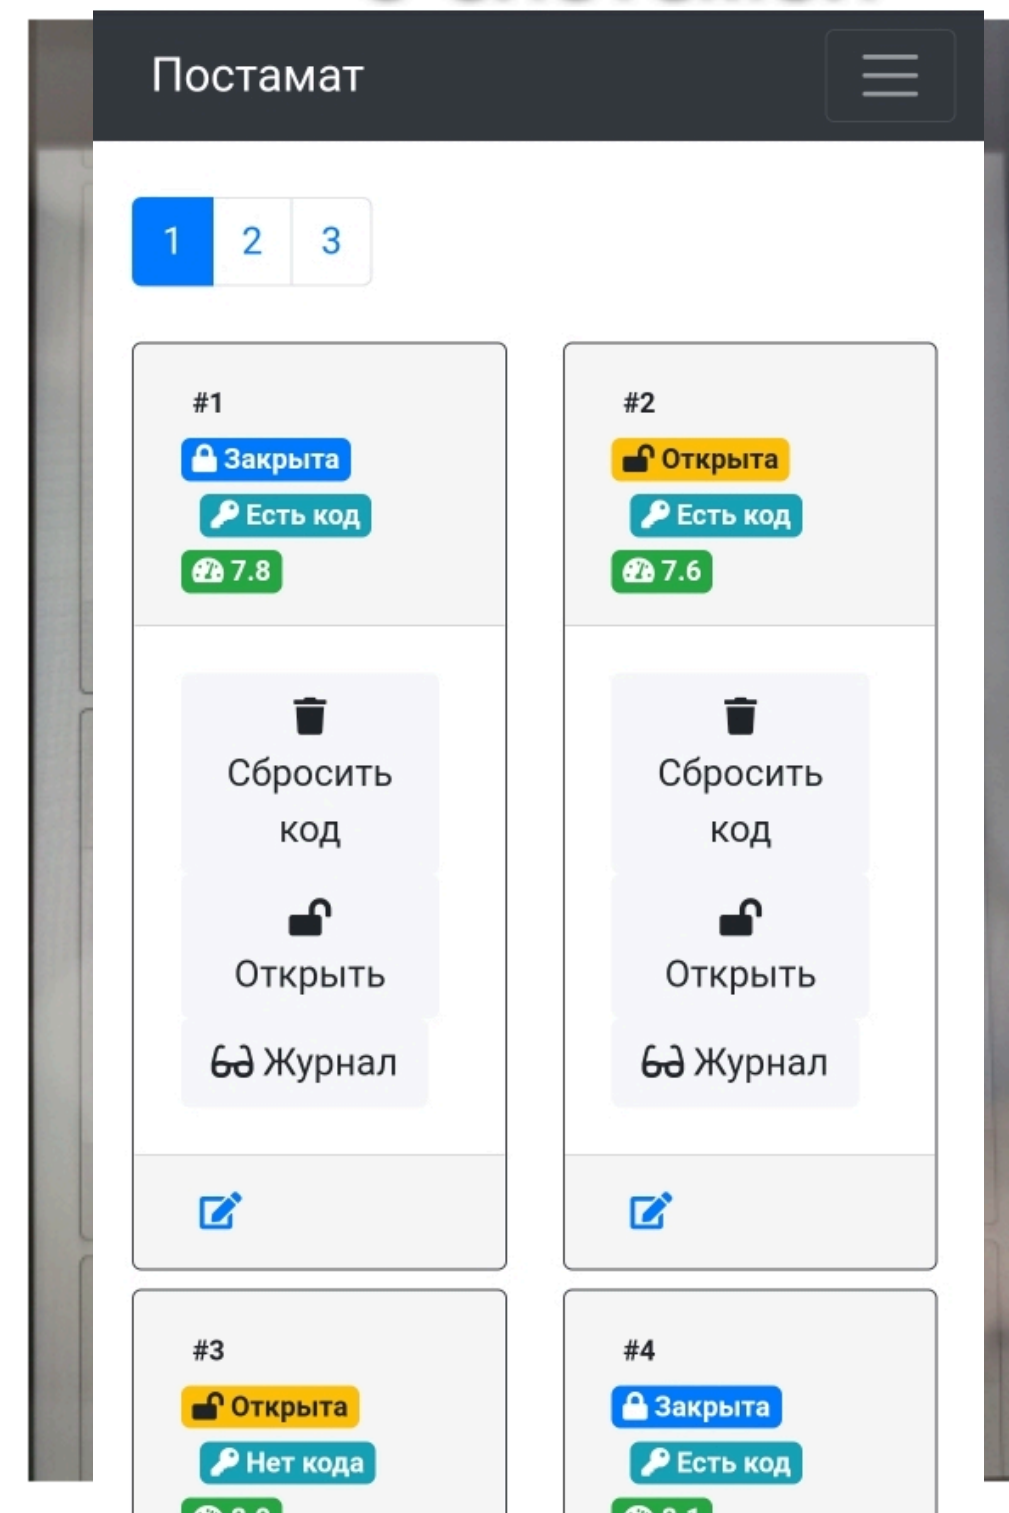


Отражаются номера ячеек,
их состояние,
Состояние замков, их исправность
Возможность задать карту (код)
Открыть ячейку без карты
Посмотреть журнал

5 Задаем код

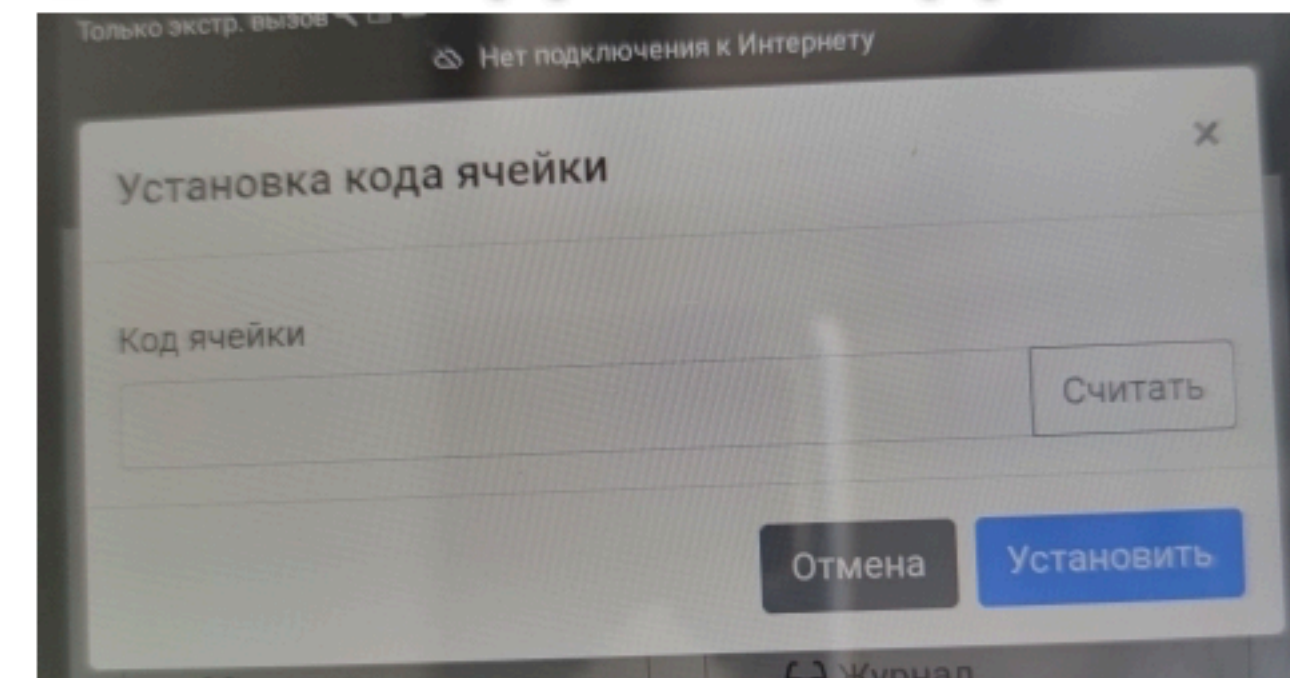

6 Нажимаем «считать»,
Подносим метку к считывателю

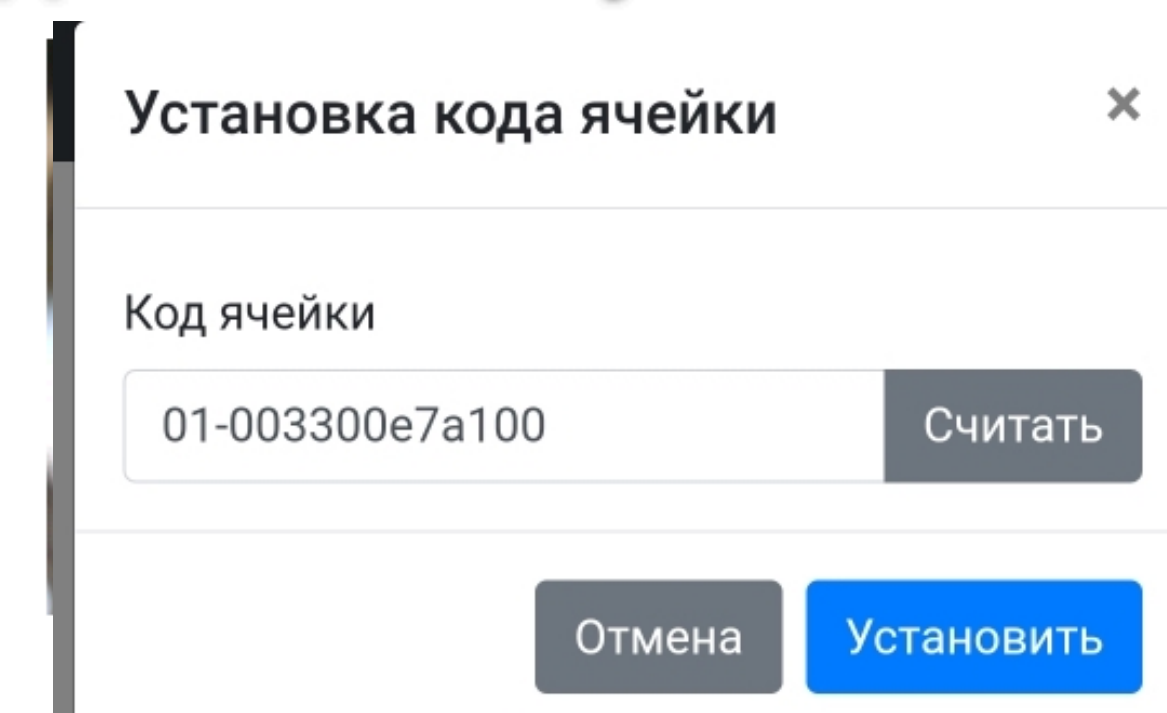


7 Нажимаем «Установить»

8 Повторяем со всеми ключами

9 При нажатии

Постамат



-можно открыть «журнал событий»

-конфигурация

-Информация

Постамат			
Начало периода	ID ячейки	Время	Событие
Конец периода	-	2021-06-09 17:29:06	восстановле связи с секци UPS
Показать	-	2021-06-09 17:29:06	восстановле связи с секци 1
Очистить	-	2021-06-09 17:29:06	восстановле связи с секци 2
	-	2021-06-09 17:29:06	восстановле связи с секци 3
	-	2021-06-09 18:52:00	восстановле связи с секци 1
	-	2021-	восстановле

Постамат

Дата и время: 10.06.2021 09:28:31

10.06.2021 09:28:09

Установить

Кол-во стоек

3

Нижний порог работы от Аккумулятора, В

10,4

Тип замков

R_{min}

5

R_{max}

8

Пользователи

Администратор системный

Пароль

Постамат

Секция %d, ячейка %d открыта администр

Ячейка закрыта пользователем

Секция %d, ячейка %d закрыта

Ячейка взломана

Секция %d, ячейка %d взломана

Ключ записан

Секция %d, ячейка %d ключ записан

Ключ удален

Секция %d, ячейка %d ключ удалён

Превышено время ожидания закрытия ячейки

Секция %d, ячейка %d, закройте пожалуйста

Ошибка ячейки

Секция %d, ячейка %d, ячейка неисправна!

Сохранить

Перезагрузить

Выключить

-установка даты и времени
-установка количества стоек
-установка прав и паролей пользователей
-режим работы WiFi модуля.Если стоит «точка доступа»
адрес системы 10.10.10.1
Если стоит «Клиент» и подключен WLAN, то система
получает IP от роутера. Адрес можно узнать нажав на
Системную кнопку на коммуникационной плате в
течении 3 сек (3 раз загорится синий индикатор) система
подаст голосовое сообщение
-настройка голосовых сообщений

Перезагрузка и выключение системы
**ВАЖНО! Выключение системы производить
Через кнопку «ВЫКЛЮЧЕНИЕ» !!!**

Постамат	
Системное время	10.06.2021 09:21:51
Температура ЦПУ	55.3
Версия ПО	0.8.9
Аппаратная версия	3
Ethernet	
WiFi	10.10.10.1
Секция 1, версия	3.3
Секция 1, температура ЦПУ	57
Секция 2, версия	3.3
Секция 2, температура ЦПУ	53
Секция 3, версия	3.3
Секция 3, температура ЦПУ	53



При подключённом интернет кабеле, система получает внешний IP как правило в формате 192.168.0.,.,. Поэтому при подключении в браузере надо указывать его

Системная кнопка выполняет дополнительные функции:
При нажатии в течение 3-х сек - голосом сообщается IP адрес
При нажатии 21 сек- сбрасываются все настройки до заводских

Максимальное количество замков- 100 штук

Перезагрузка и остановка системы должна
Производится только через системы кнопки
В папке «Конфигурация»