

7. Гарантии изготовителя

7.1. Изготовитель гарантирует исправную работу шкафа для пластиковых лотков при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.

7.2. Срок гарантийного обслуживания шкафа 12 месяцев со дня реализации.

7.3. При обнаружении дефектов производственного характера, Шкаф для пластиковых лотков вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для обмена.

7.4. При выходе из строя изделия по вине покупателя предприятие производит ремонт за счет покупателя.

7.5. Гарантийное обязательство распространяется на Шкаф для пластиковых лотков, приобретенный у фирмы ООО «ВЕРСИЯ-ЦЕНТР» или, у ее официальных представителей, имеющих право на продажу данных изделий.

Свидетельство о приемке

Модель ШПЛ-300 (с дверьми)

Дата выпуска

« ____ » _____ 201 г.

Контроль ОТК

МП _____
(подпись)

Дата продажи

« ____ » _____ 201 г.

Отдел сбыта

МП _____
(подпись)

ООО «ВЕРСИЯ-ЦЕНТР»

ПАСПОРТ

Шкаф для пластиковых лотков

Модель ШПЛ-300 (с дверьми)

Арт. 213014

г. Санкт-Петербург

1. Общие сведения и указания

1.1. Шкаф для пластиковых лотков предназначен для организации универсальной системы хранения мелкоштучных деталей.

1.2. Предприятием-изготовителем могут быть внесены усовершенствования в конструкцию шкафа, улучшающие его качества, которые не отражены в настоящем паспорте.

2. Технические данные

2.1. Шкаф для пластиковых лотков представляет собой сборную конструкцию, состоящую из отдельных деталей. Шкаф поставляется покупателю в разобранном виде с комплектом крепежа.

3. Характеристики шкафа для пластиковых лотков

Наименование модели	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес, кг
ШПЛ-300 (с дверьми)	2000	1030	350	82

4. Комплект поставки

Шкаф для пластиковых лотков поставляется в разобранном виде.

№ поз	Наименование	Кол-во	№ поз	Наименование	Кол-во
1	Крышка	1	7	Дверь левая	1
2	Дно	1	8	Дверь правая	1
3	Стенка боковая левая	1	9	Петля	4
4	Стенка боковая правая	1	10	Винт М6х12	35
5	Стенка задняя	2	11	Гайка М6	35
6	Полка	9	12	Замок	1

5. Инструкция по сборке шкафа для пластиковых лотков

5.1. Соединить задние стенки при помощи винтов и гаек (рис. 1).

5.2. Прикрепить боковые стенки к задним стенкам (рис. 2).

5.3. Присоединить крышку и дно к боковым и задним стенкам (рис. 3).

5.4. Поставить шкаф в вертикальное положение (рис. 4).

5.5. Установить полки при помощи зацепов (рис. 5).

5.6. Установить петли и двери (рис. 5).

5.7. Установить замок.

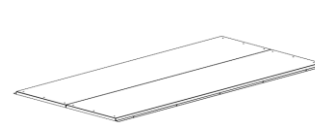


рис. 1

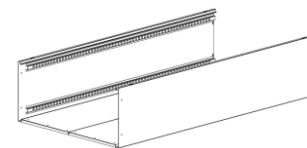


рис. 2

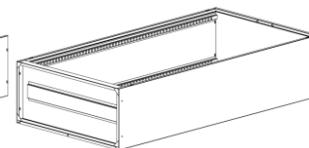


рис. 3

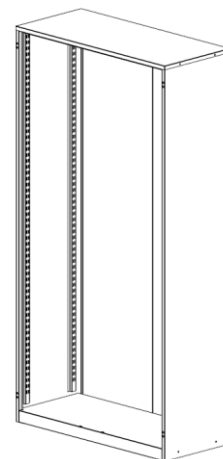


рис. 4

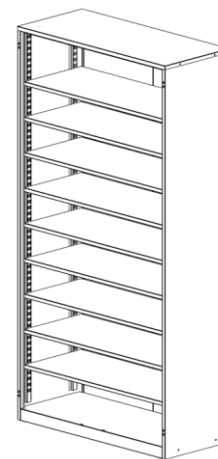


рис. 5

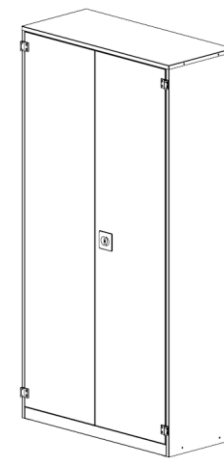


рис. 6

6. Транспортировка, хранение, эксплуатация

6.1. Шкаф для пластиковых лотков может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с «Правилами перевозки грузов», действующими на каждом виде транспорта.

При транспортировке не допускается:

- воздействие прямых атмосферных осадков (дождь, снег).

6.2. При длительном хранении шкафа для пластиковых лотков необходимо соблюдение следующих правил хранения:

- хранение в закрытом помещении;

- температура воздуха внутри помещения должна быть не ниже +5°C;

- относительная влажность воздуха внутри помещения не более 50%;

- не допускается нарушение упаковки шкафа.

6.3. Шкаф для пластиковых лотков предназначен для эксплуатации в производственных помещениях.