

Сборка дополнительной секции

Внимание! Дополнительная секция может использоваться только в сборе с основной. Количество дополнительных шкафов в линейке не ограничено. Сборка основного и дополнительных шкафов осуществляется при помощи винтов. Дополнительные секции устанавливаются только с правой стороны. Их сборка осуществляется в следующем порядке:

- 5.7. Установить панель переднюю поз. 7 и панель заднюю поз.8 на стенку боковую правую поз.4 основной секции и закрепить при помощи винтов М6 поз.16, гаек М6 поз.18 и шайб Ø6 поз.19.
- 5.8. Вставить отгиб стенки задней поз.6 в отгиб панели задней поз.8
- 5.9. Вставить отгиб стенки задней поз.6 в отгиб стенки боковой правой поз.4 (см. узел А).
- 5.10. После установки крыши и дна соединить крыши и дно основной и дополнительной секций при помощи винтов М6 поз.16, гаек М6 поз.18 и шайб Ø6 поз.19.
- 5.11. Дальнейшая сборка аналогична сборке основной секции. Полки крепятся попарно винтами М6 поз.16, гайками М6 поз.18 и шайбами Ø6 поз.19.

6. Транспортировка, хранение, эксплуатация.

- 6.1. Шкаф может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с "Правилами перевозки грузов", действующими на каждом виде транспорта.
- При транспортировке не допускается:
- воздействие прямых атмосферных осадков (дождь, снег);
- 6.2. При длительном хранении шкафа необходимо соблюдение следующих правил хранения:
- хранение в закрытом помещении;
 - температура воздуха внутри помещения должна быть не ниже +5°C;
 - относительная влажность воздуха внутри помещения не более 50%;
 - не допускается нарушение упаковки шкафа;
- 6.3. Шкаф предназначен для эксплуатации в офисах, раздевалках, гардеробах и в других закрытых помещениях.
- 6.4. Не рекомендуется переносить (перевозить) шкафы в собранном виде во избежание деформации отдельных крепёжных узлов.

7. Гарантии изготовителя.

- 7.1. Изготовитель гарантирует исправную работу шкафа при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.
- 7.2. Срок гарантийного обслуживания шкафа 12 месяцев со дня реализации.
- 7.3. При обнаружении дефектов производственного характера шкаф вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для обмена.
- 7.4. При выходе из строя изделия по вине покупателя предприятие производит ремонт за счёт покупателя.
- 7.5. Гарантийное обязательство распространяется на шкаф, приобретенный у фирмы ООО «ВЕРСИЯ-ЦЕНТР» или у ее официальных представителей, имеющих право на продажу данных изделий.

Свидетельство о приёмке.

Шкаф для касок 42 ячейки

Дата выпуска

Контроль ОТК

" _____ "

М.П. _____
(подпись)

ООО «ВЕРСИЯ-ЦЕНТР»

ПАСПОРТ

Шкаф
для касок
42 ячейки

Артикул 700322

г. Санкт-Петербург

1. Общие сведения и указания

- 1.1. Шкаф для касок разработан и изготовлен ООО «Версия-Центр». Адрес: 187032, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 7, корп. 1, пом. 9
Тел. (812) 309-02-57.
- 1.2. Шкаф предназначен для касок в раздевалках, кладовых и т.д.
- 1.3. Предприятием-изготовителем могут быть внесены в конструкцию шкафа усовершенствования, улучшающие его качества, которые не отражены в настоящем паспорте.

2. Технические данные.

- 2.1. Шкаф для касок представляет собой сборно-разборную конструкцию.
- 2.2. Шкаф для касок состоит из основной секции (1 шт) и дополнительных секций (5 шт)
- 2.2. Шкаф поставляется покупателю в разобранном виде.


3. Характеристики шкафа для касок

Наименование модели	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес, кг
Шкаф для касок	2300	2400	355	208,54

4. Комплект поставки.

Шкаф для касок поставляется в разобранном виде.

№поз.	Наименование	Основная секция	Дополнительная секция
1	Крыша	1	1
3	Дверца	7	7
4	Стенка боковая правая	1	1
5	Стенка боковая левая	1	-
6	Стенка задняя	1	1
7	Панель передняя	-	1
8	Панель задняя	-	1
9	Дно	1	1
11	Ось подпружиненная с втулкой	14	14
12	Полка	6	6
14	Таблички для номера ячейки 100x60	7	7
15	Замок кулачковый В671	7	7
16	Винт М6х12 ГОСТ 17473-80	208*	* - крепёж на весь шкаф
18	Гайка М6 ГОСТ 5915-70	196*	
19	Шайба 6 Н ГОСТ 6402-70	196*	

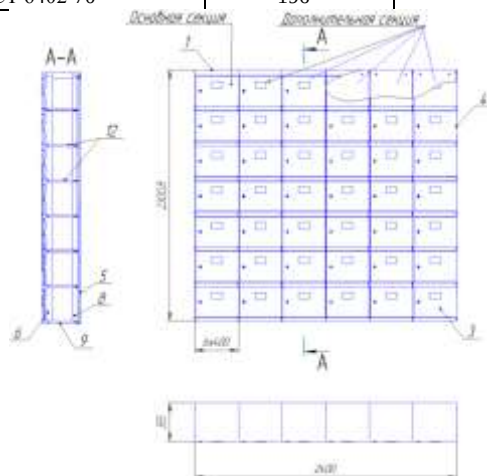

5. Инструкция по сборке шкафа для касок.

Внимание! Перед началом сборки отогнуть на крышах проушины для крепления шкафа к стене см. узел Е. Крепёж для крепления не входит в комплект поставки.

Сборка основной секции

- 5.1. Вставить отгиб стенки задней поз.6 в отгиб стенки боковой правой поз.4 (см. узел А). Повторить сборку для стенки задней поз.6 и стенки боковой левой поз.5.
- 5.2. На собранные стенку заднюю и стенки боковые сверху установить крышу поз.1 и закрепить её к стенке заднее при помощи винтов М6 поз.16, гайк М6 поз.18 и шайб Ø6 поз.19 (винты крепления крышки к стенке правой) и к стенке задней при помощи винтов М6 поз.16 (гайки запрессованы в отгиб крышки) (см. узел В и Д)
- 5.3. На собранные стенку заднюю и стенки боковые сверху установить дно (отгибами вниз) поз.9 и закрепить при помощи винтов М6 поз.16, гайк М6 поз.18 и шайб Ø6 поз.19.
- 5.4. В пазы, расположенные на стенке боковой правой и левой установить полки и закрепить их при помощи винтов М6 поз.16, гайк М6 поз.18 и шайб Ø6 поз.19.
- 5.5. Установить дверцы поз.3. Для этого в верхнее и нижнее отв. Ø12 вставить ось подпружиненную с втулкой поз.11 (см. узел Г)
- Установить дверь с осями в рабочее положение. Для этого вставить ось, установленную на дверце в отв. Ø6 на полке поз.12. Затем поджать ось подпружиненную поз.11 до упора, завести дверь, совместить отверстие в крыше (полке) с осью. Повторить сборку для остальных дверей (см. узел Г)
- 5.6. Установить замки поз.15 в соответствующее отверстие в дверцах поз. 3 и таблички для номера ячейки

