

7. Гарантии изготовителя

7.1. Изготовитель гарантирует исправную работу инструментального шкафа при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.

7.2. Срок гарантийного обслуживания шкафа - 12 месяцев со дня реализации.

7.3. При обнаружении дефектов производственного характера инструментальный шкаф вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для обмена.

7.4. При выходе из строя изделия по вине покупателя предприятие производит ремонт за счет покупателя.

7.5. Гарантийное обязательство распространяется на шкаф инструментальный модель ШИН-400, приобретенный у фирмы ООО «ВЕРСИЯ-ЦЕНТР» или у ее официальных представителей, имеющих право на продажу данного изделия.

Свидетельство о приемке

Шкаф инструментальный Модель ШИН-400

Дата выпуска

Контроль ОТК


« ____ » _____ 20 г.

МП _____
(подпись)

ООО «ВЕРСИЯ-ЦЕНТР»

ПАСПОРТ

Шкаф инструментальный Модель ШИН-400

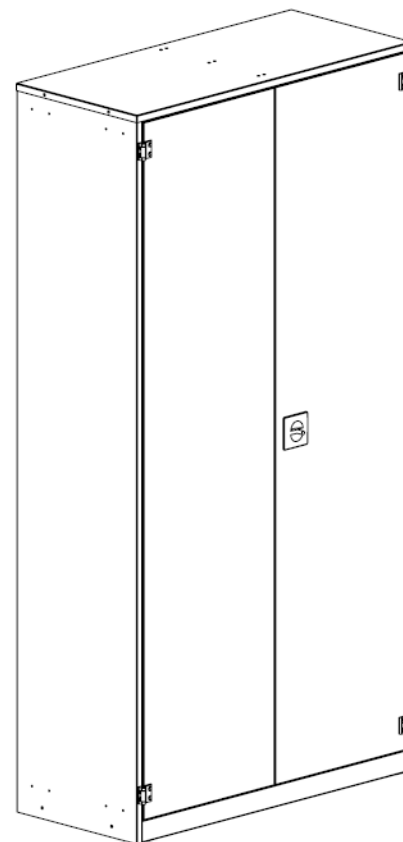

г. Санкт-Петербург

1. Общие сведения и указания

1.1. Инструментальный шкаф предназначен для компактного и удобного хранения рабочих инструментов в мастерских, производственных цехах, гаражах. При необходимости шкаф можно укомплектовать полками, ящиками, крючками и держателями для отверток.

1.2. Предприятием-изготовителем могут быть внесены усовершенствования в конструкцию шкафа, улучшающие его качества, которые не отражены в настоящем паспорте.

2. Технические данные

2.1. Шкаф инструментальный представляет собой сборную конструкцию, состоящую из отдельных деталей. Шкаф поставляется покупателю в разобранном виде с комплектом крепежа.

3. Характеристики

Наименование модели	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес, кг
ШИН-400	2000	1030	450	55

4. Комплект поставки

Шкаф поставляется в разобранном виде.

№ поз	Наименование	Кол-во	№ поз	Наименование	Кол-во
1	Крышка	1	8	Полка*	
2	Дно	1	9	Винт М6х12*	
3	Стенка боковая левая	1	10	Гайка М6*	
4	Стенка боковая правая	1	11	Ящик 100 ½*	
5	Комплект дверей	1	12	Ящик 100*	
6	Стенка задняя	2	13	Ящик 200 ½*	
7	Перегородка*		14	Ящик 200*	

* Количество зависит от комплектации

5. Инструкция по сборке шкафа для пластиковых лотков

5.1. Соединить задние стенки при помощи винтов и гаек (рис. 1).

5.2. Прикрепить боковые стенки к задним стенкам (рис. 2).


5.3. Присоединить крышку и дно к боковым и задним стенкам (рис. 3).

5.4. Поставить шкаф в вертикальное положение (рис. 4).

5.5. Установить перегородку при помощи винтов (рис. 5).

5.6. Установить полки при помощи зацепов (рис.6).

5.7. Установить двери.

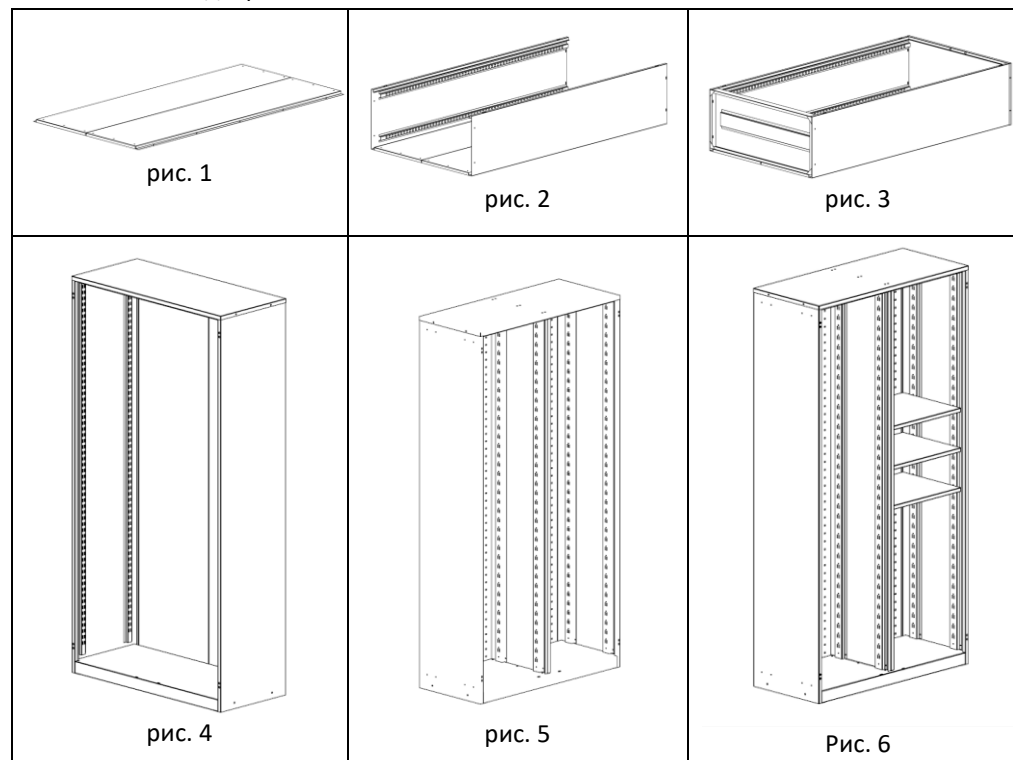

6. Транспортировка, хранение, эксплуатация

6.1. Инструментальный шкаф может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с «Правилами перевозки грузов», действующими на каждом виде транспорта.

При транспортировке не допускается:

- воздействие прямых атмосферных осадков (дождь, снег).

6.2. При длительном хранении шкафа необходимо соблюдение следующих правил хранения:

- хранение в закрытом помещении;

- температура воздуха внутри помещения должна быть не ниже +5°C;

- относительная влажность воздуха внутри помещения не более 50%;

- не допускается нарушение упаковки шкафа.

6.3. Инструментальный шкаф предназначен для эксплуатации в производственных помещениях.