

Инструкция по сборке

№ поз	Наименование	Кол-во	№ поз	Наименование	Кол-во
1	Подставка	1	9	Дверь	2
2	Основание	2	10	Болт M10x40	12
3	Стенка боковая	3	11	Болт M10x80	146
4	Стенка задняя	4	12	Болт M10x100	24
5	Стенка лицевая правая	2	13	Гайка M10	182
6	Стенка лицевая левая	2			
7	Крышка	2			
8	Пандус	1			

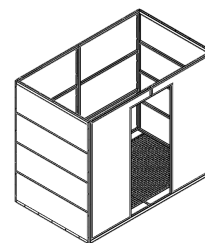


рис. 7

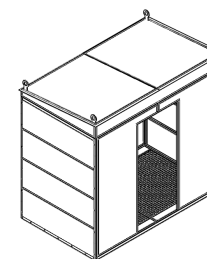


рис. 8

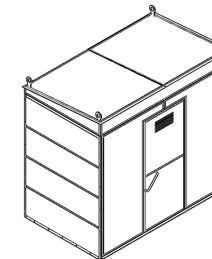


рис. 9

1. Устанавливается подставка под хранилище с рабочей площадкой на ножках на ровную поверхность. К подставке приставляется пандус и закрепляется болтовыми соединениями. Укладываются металлическая решетка (**внимание**, установка производится на ребра жесткости)(рис. 1).

2. К пандусу прикрепляется лестница с поручнями на болтовые соединения (рис. 2).

3. Далее устанавливаются два хранилища на подставку (у одного хранилища отсутствует боковая стенка, оно приставляется к соседнему хранилищу, боковая стенка которого служит перегородкой!)

3.1. Установить основание на ровную поверхность (рис. 4).

3.2. Соединить основание, боковую и заднюю стенки при помощи болтов и гаек (рис. 5).

3.3. Повторить предыдущую операцию с противоположной стороны (рис. 6).

3.4. Присоединить лицевые стенки (рис. 7).

3.5. Поставить крышку и соединить ее со стенками при помощи болтов и гаек (рис. 8).

3.6. Установить дверь (рис. 9).

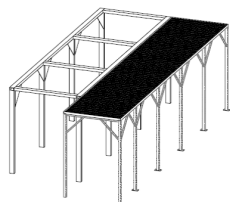


рис. 1

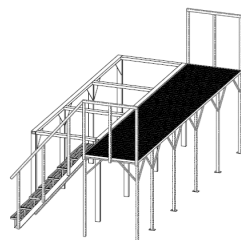


рис. 2

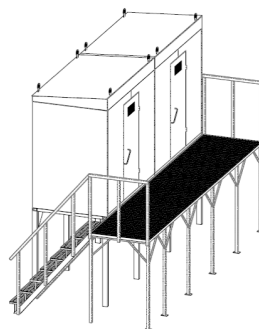


рис. 3

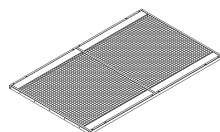


рис. 4

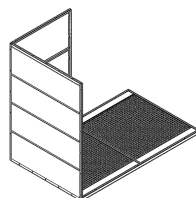


рис. 5

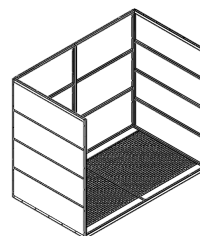


рис. 6