


Опора для складирования металлопроката (L=3000мм)

0126-1301

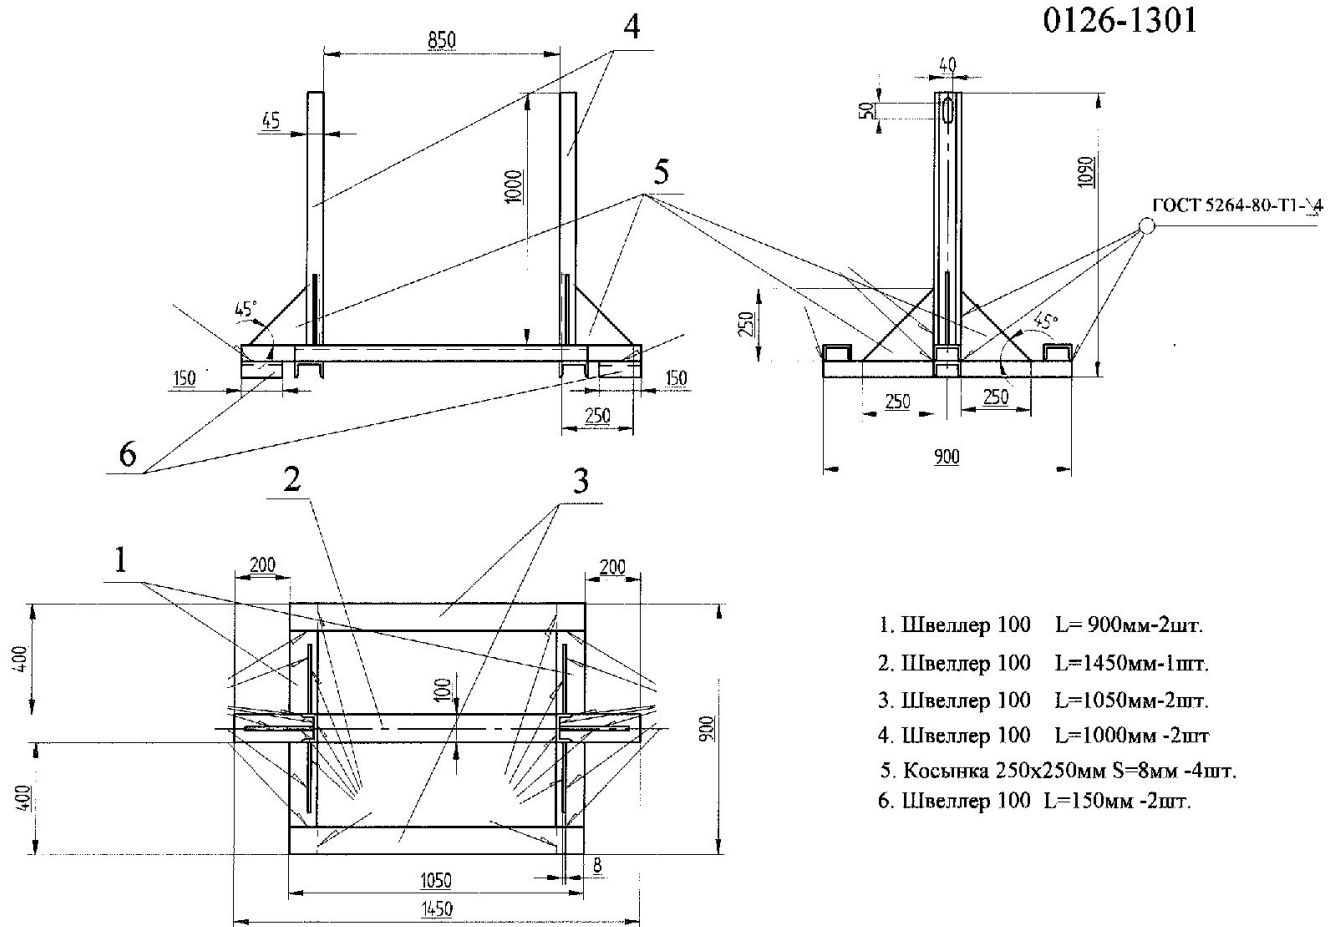

- 1. Швеллер 100 L= 900мм-2шт.
- 2. Швеллер 100 L=1450мм-1шт.
- 3. Швеллер 100 L=1050мм-2шт.
- 4. Швеллер 100 L=1000мм -2шт
- 5. Косынка 250x250мм S=8мм -4шт.
- 6. Швеллер 100 L=150мм -2шт.

Расположение опор (2шт) для складирования металлопроката (L=3000мм)

0126-1301

