


Схема сборки

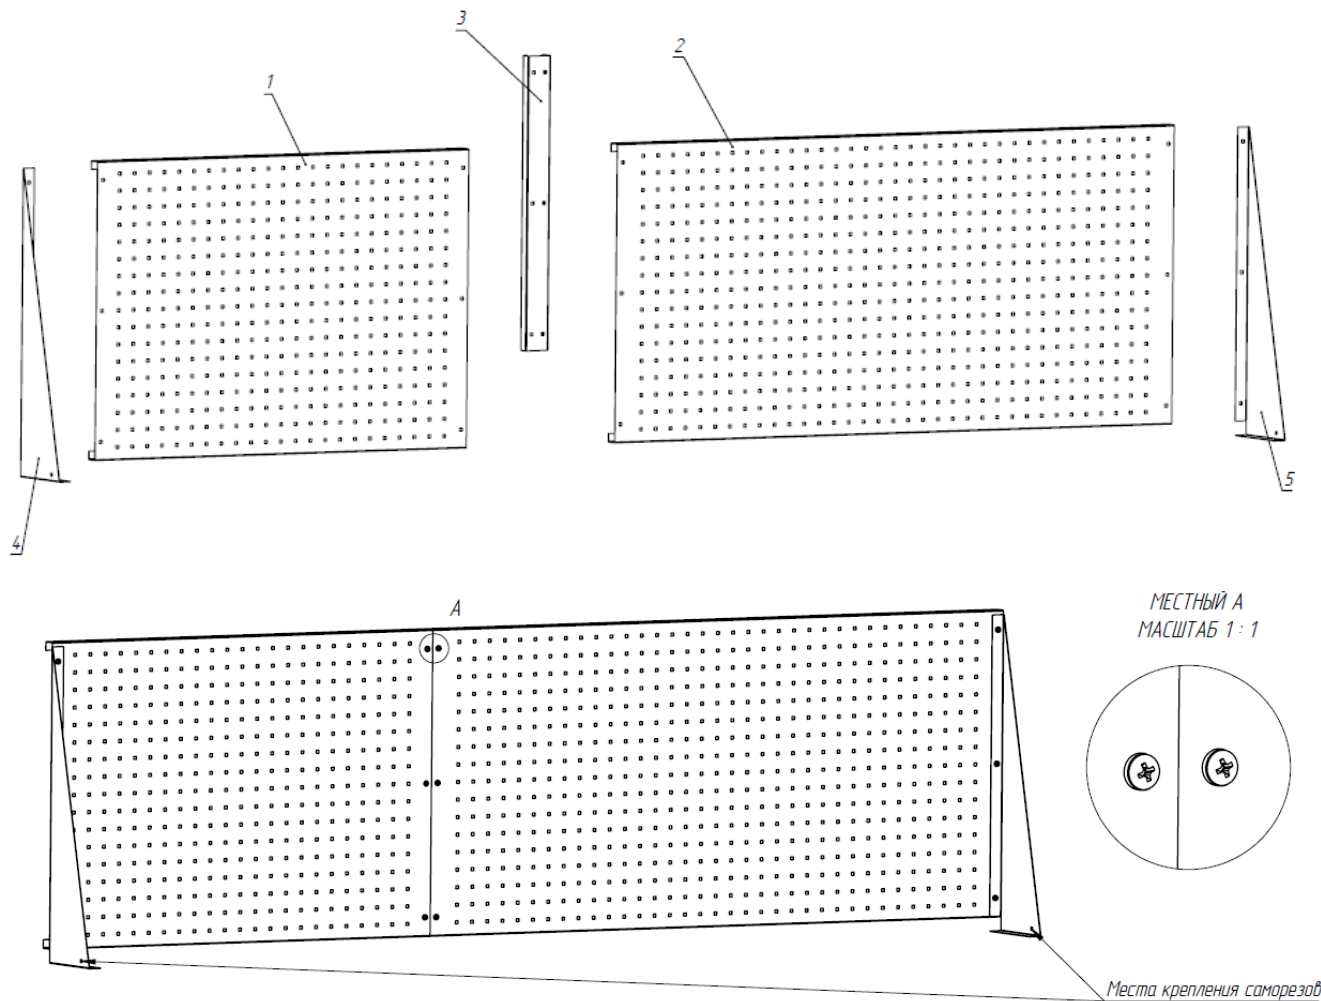

поз.	Наименование	кол-во, шт
1	Экран малый	1
2	Экран большой	1
3	Крепление	1
4	Косынка левая	1
5	Косынка правая	1
6	Винт М6х12 полукр.	12
7	Гайка М6	12
8	Шайба 6	12
9	Саморез М5х40 потай.	2

1. Соединить экран малый поз.1 с экраном большим поз.2 через крепление поз. 3 при помощи шести винтов поз. 6, шести гаек поз. 7 и шести шайб поз. 8.
2. Присоединить последовательно левую и правую косынки поз. 4 и 5 соответственно при помощи шести винтов поз. 6, шести гаек поз. 7 и шести шайб поз.8.
3. Затянуть весь крепеж до рабочего состояния.
4. Собранный экран крепится к столешнице верстака по бокам при помощи двух саморезов поз. 9.