


Схема сборки

- 1. Установить боковины (поз. 1).
- 2. Между боковинами установить заднюю раму (поз. 2). Прикрепить к ней косынки (поз. 5), используя болт М10х40, по 4 шт. на каждую косынку. Соединить крышу (поз. 3) с боковинами (поз. 1).
- 3. Поднять дверь (поз. 4) и насадить на гаражные петли.
- 4. Перед началом эксплуатации весь крепеж затянуть до рабочего состояния. Боковины прикрепить к полу.

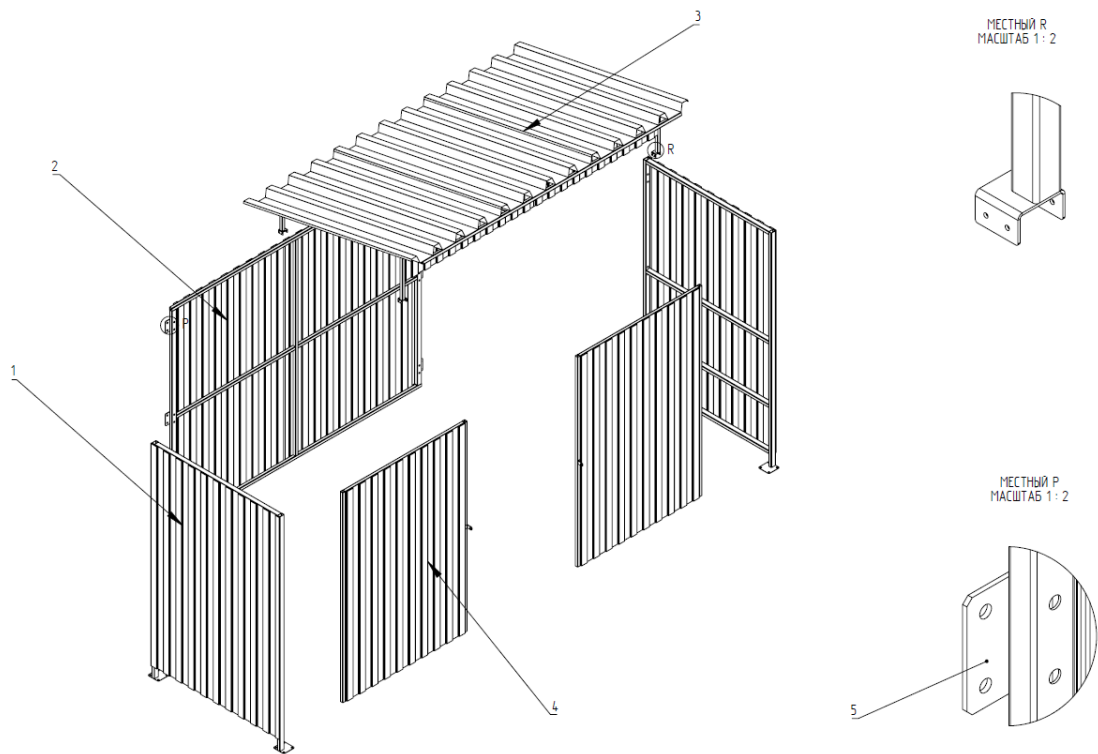

поз.	Наименование	кол-во, шт
1	Боковина	2
2	Рама задняя	1
3	Крыша	1
4	Дверь	2
5	Косынка	6
6	Комплект крепежа	1

