


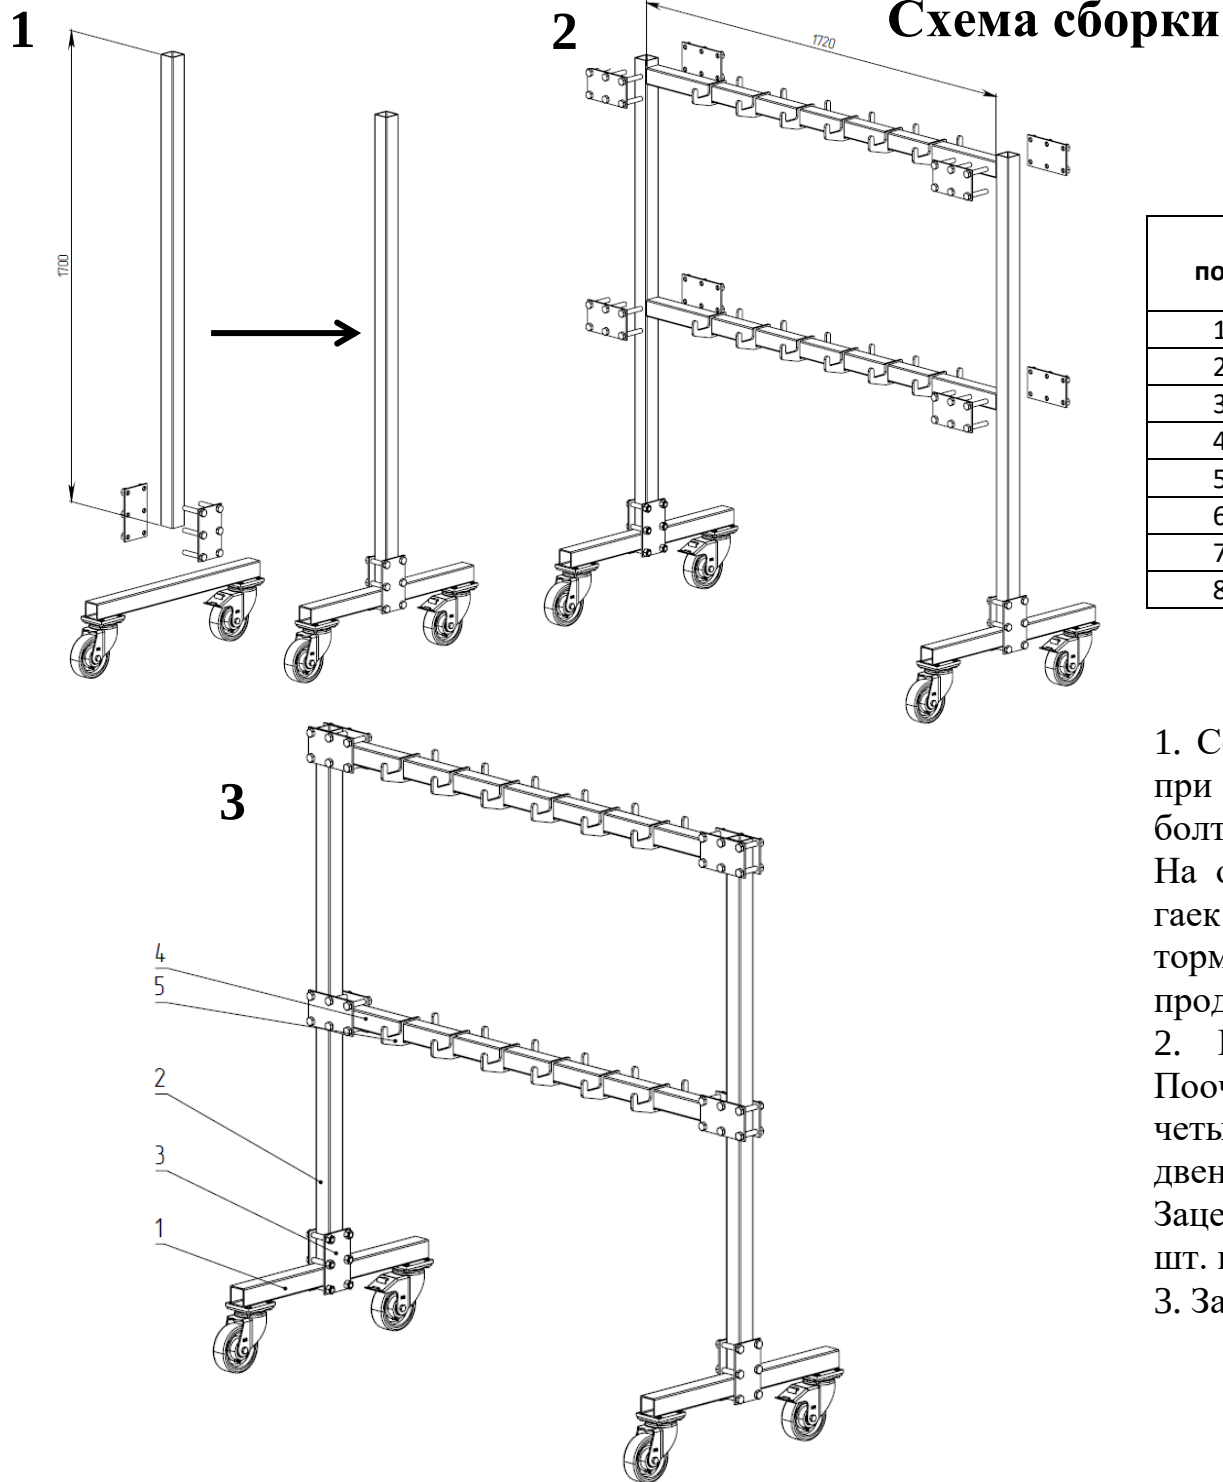

поз.	Наименование	кол-во, шт
1	Опора	2
2	Труба 1700	2
3	Пластина	12
4	Труба 1720	2
5	Зацеп	12
6	Болт М16х90	36
7	Гайка М16	36
8	Шайба 16	36

1. Соединить опору поз. 1 стеллажа с трубой 1700 поз. 2 при помощи двух пластин поз. 3 с использованием шести болтов поз. 6.

На опору при помощи восьми болтов М10х25 и восьми гаек М10 устанавливаются два поворотных колеса тормозом диаметром 150 мм. Аналогичные действия проделать со второй опорой.

2. Расставить обе опоры на расстоянии 1720 мм. Поочерёдно закрепить две трубы поз. 4. при помощи четырёх пластин поз. 3, затянув их между собой двенадцатью болтами поз. 6.

Зацепы поз. 5 одеваются на трубу перед её установкой, по 6 шт. на каждую (количество опционально).

3. Затянуть весь крепеж до рабочего состояния.