


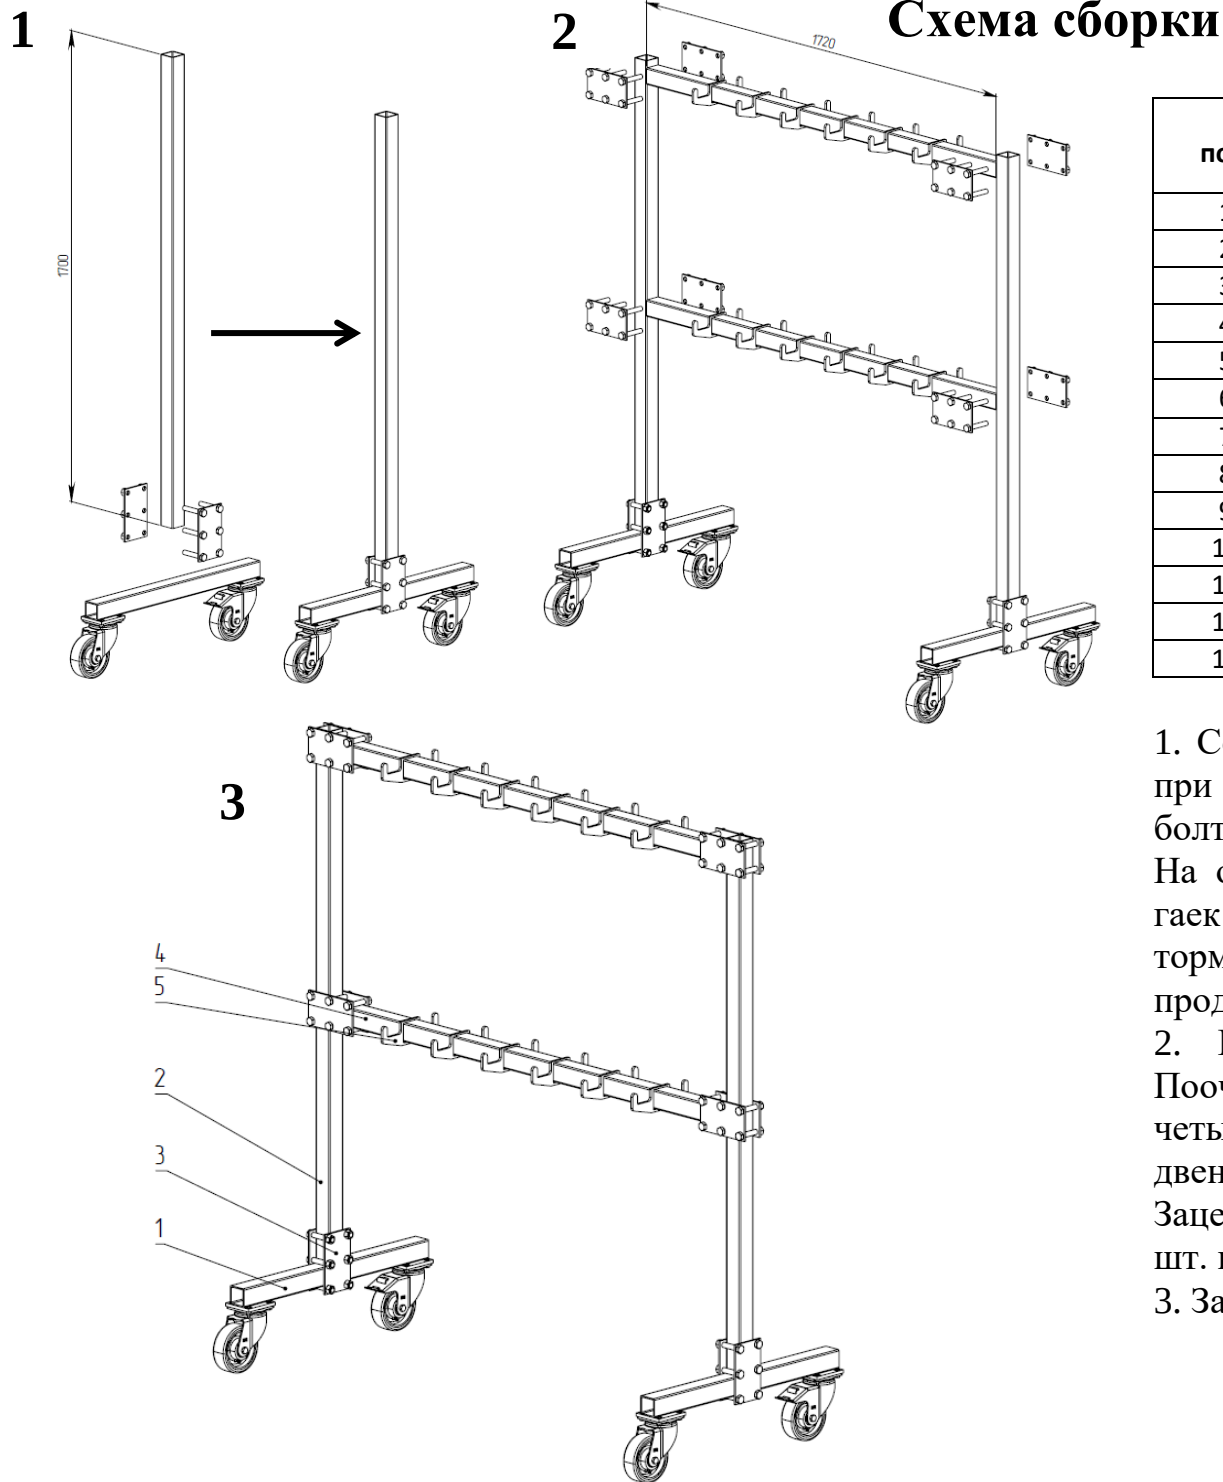

поз.	Наименование	кол-во, шт
1	Опора	2
2	Труба 1700	2
3	Пластина	12
4	Труба 1720	2
5	Зацеп	12
6	Колесо поворотное с тормозом $\varnothing 150$ мм	4
7	Болт M10x25	16
8	Болт M16x90	36
9	Гайка M110	16
10	Гайка M16	36
11	Шайба 10	16
12	Шайба гровер 10	16
13	Шайба 16	36

1. Соединить опору поз. 1 стеллажа с трубой 1700 поз. 2 при помощи двух пластин поз. 3 с использованием шести болтов поз. 8.

На опору при помощи восьми болтов M10x25 и восьми гаек M10 устанавливаются два поворотных колеса тормозом диаметром 150 мм. Аналогичные действия проделать со второй опорой.

2. Расставить обе опоры на расстоянии 1720 мм. Поочерёдно закрепить две трубы поз. 4. при помощи четырёх пластин поз. 3, затянув их между собой двенадцатью болтами поз. 8.

Зацепы поз. 5 одеваются на трубу перед её установкой, по 6 шт. на каждую (количество опционально).

3. Затянуть весь крепеж до рабочего состояния.