

Инструкция по сборке

№	Наименование	Кол-во	№	Наименование	Кол-во
1	Подставка хранилища	1	9	Пандус для скатывания	1
2	Настил передней площадки	1	10	Болт М10х25	8
3	Нога передняя	4	11	Болт М10х45	8
4	Нога задняя	2	12	Болт М10х65	26
5	Перемычка L = 2310 мм	2	13	Болт М10х80	14
6	Перемычка L = 1016 мм	3	14	Болт М10х100	3
7	Лестница	1	15	Гайка М10	59
8	Поручень	1	16	Шайба 10	59

1. На ровную поверхность устанавливается подставка под хранилище (поз. 1). Для укрепления конструкции ноги подставки скрепляются двумя короткими (L = 1487 мм) и двумя длинными (L = 1987 мм) перемычками (рис. 1). Соединение осуществляется при помощи болтов М10х45 (поз. 11).

2. На ровную поверхность укладывается настил передней площадки (поз. 2) в перевернутом состоянии (рис. 2).

3. При помощи 6-ти болтов М10х65 присоединяются четыре передних и две задние ноги (вид А). После данной операции перевернуть площадку (рис. 3). Площадка прислоняется к подставке хранилища и закрепляется болтами М10х25 (поз. 10) в четырёх местах.

Укладывается металлическая решетка (**внимание**, установка производится на ребра жесткости). Далее подставка хранилища условно не показана.

4. Устанавливаются горизонтальные перемычки - две передние (поз. 5) и три боковые (поз. 6), соединение с использованием болтов М10х80 (поз. 13). Две короткие перемычки устанавливаются со стороны пандуса для скатывания. (рис. 4).

5. Устанавливается лестница. С одной стороны используется болт М10х25 (поз. 10) с другой – используется болт М10х65 (поз. 12), скрепленный с ногой площадки (рис. 5). Поручень лестницы – съёмный, закрепляется болтами М10х65 (поз. 12) в четырёх местах.

6. Со стороны лестницы закрепляется поручень при помощи трёх болтов М10х65 (поз. 12) к настилу и двух болтов М10х100 (поз. 14) к ногам (рис. 6). Поручень также скрепляется с поручнем лестницы болтом М10х100 (Вид Б).

7. Произвести сборку пандуса для скатывания баллонов (рис. 7):

7.1 Установить подставку на ровную поверхность.

7.2 Сверху установить пандус, закрепив болтами М10х65 (поз. 12) в шести местах.

7.3 Перила установить внутри специальных стаканов, закрепив болтами М10х65.

7.4. Установить настил из оцинкованной решётки.

8. Пандус присоединяется к передней площадке при помощи трёх болтов М10х25 (поз. 10) (рис. 8)

9. Далее производится сборка хранилища, описанная в приложении 1.

10. Внимание, перед эксплуатацией затянуть весь крепёж до рабочего состояния.

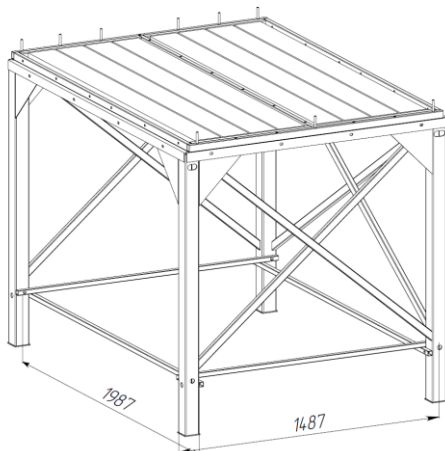


Рис. 1

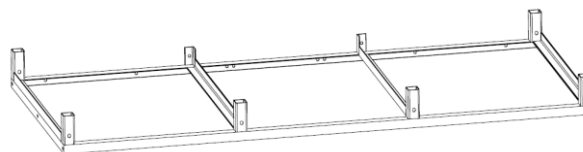


Рис. 2

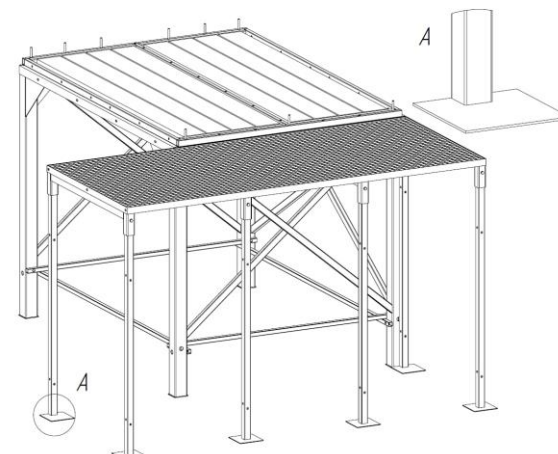


Рис. 3

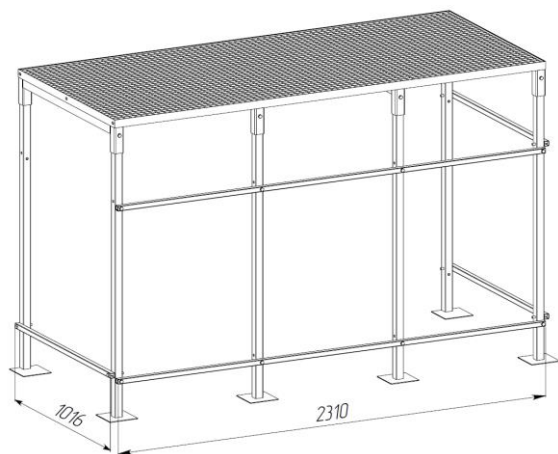


Рис. 4

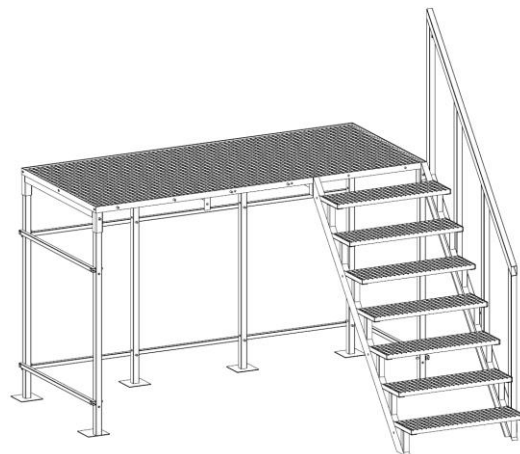


Рис. 5

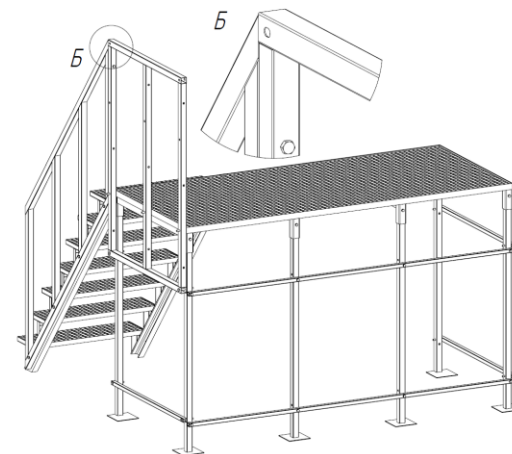


Рис. 6

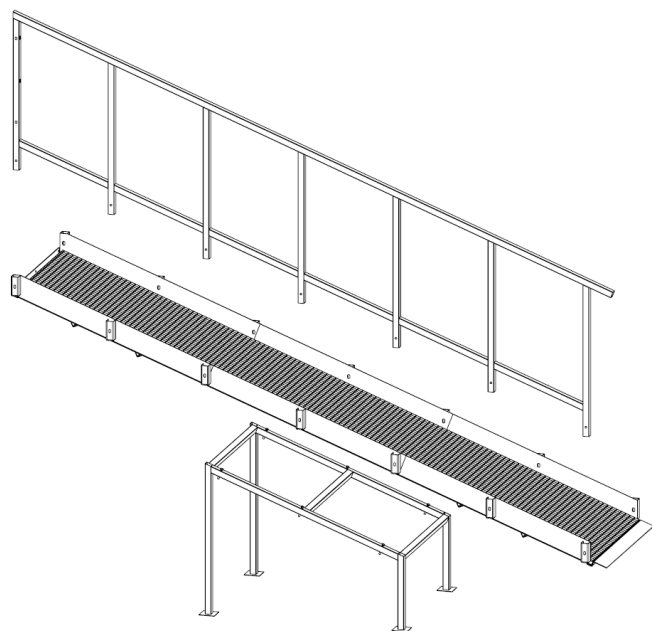


Рис. 7

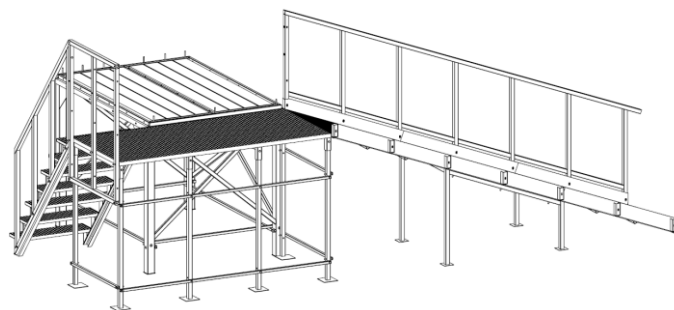


Рис. 8

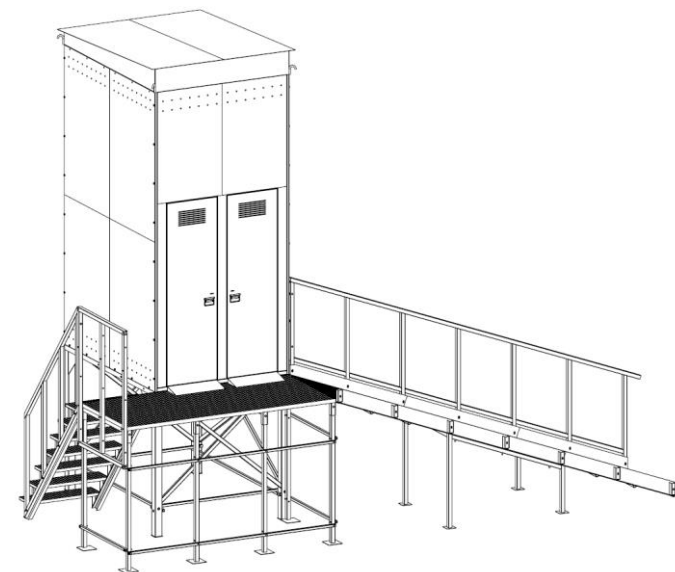


Рис. 9