


ООО «ВЕРСИЯ-ЦЕНТР»

ПАСПОРТ

Стеллаж консольный серии СтК

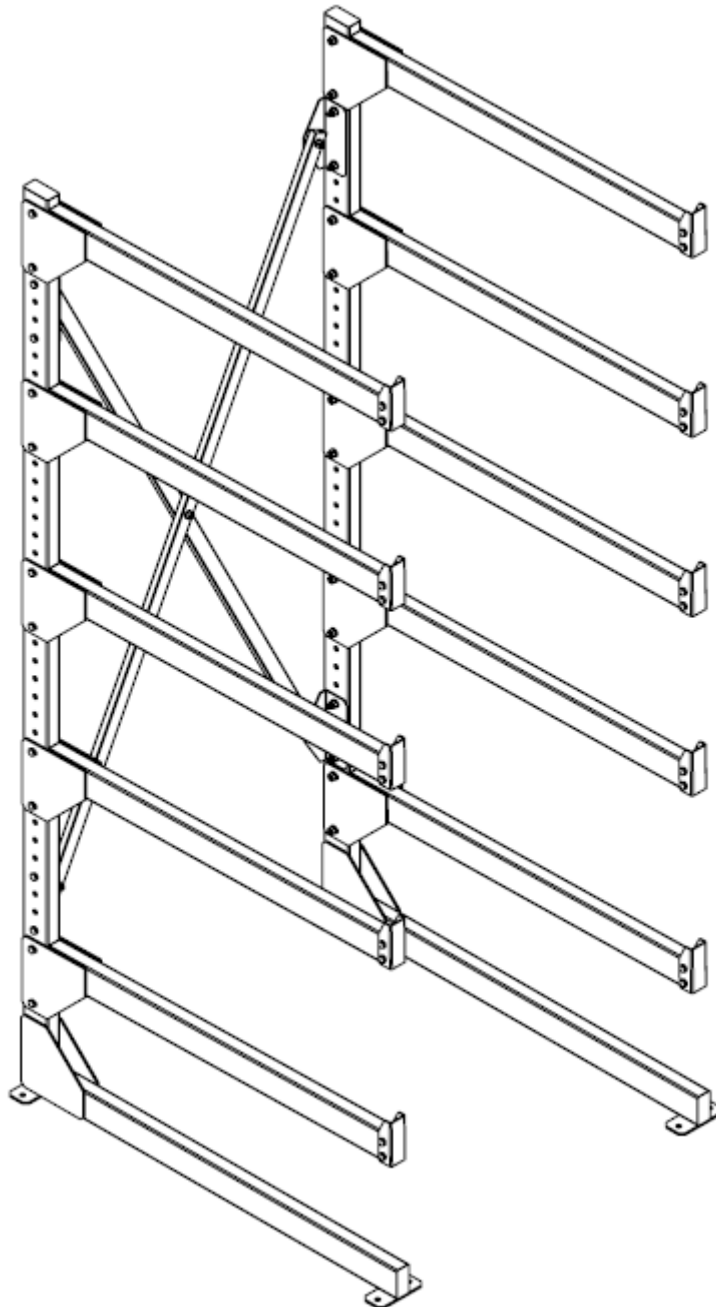

г. Санкт-Петербург

1. Общие сведения.

- 1.1. Стеллаж металлический консольный серии СтК изготовлен по ТУ 5615-003-31045953-2000, предназначен для установки в производственных и складских помещениях и размещения на нем длинномерных грузов (деревянные рейки, сортовой прокат и др.) с нагрузкой на консоль до 200 кг.
- 1.2. Многоярусность консольного стеллажа позволяет сортировать грузы по их номенклатуре, длине, весу, объему и т.д. Стеллаж данного типа имеет фронтальную загрузку-разгрузку и изготавливается для одностороннего использования.
- 1.3. Стеллаж представляет собой сборно-разборную конструкцию, собираемую в одну линию любой длины, с любым количеством секций и возможностью регулировки консолей по высоте с шагом 50 мм.
- 1.4. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств. При этом возможны изменения характеристик и комплекта поставки.

2. Комплект поставки элементов:

Стеллаж отгружается со склада в разобранном виде с комплектом соответствующей фурнитуры и крепежа.

№	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
1.	СТОЙКА 2500	*	*определяет Покупатель на одну стойку
2.	Анкерный болт М12х100	4	
1.	БАЛКА	*	*определяет покупатель на одну балку
2.	Болт М10х65	2	
3.	Гайка М10	2	
4.	Шайба 10	2	
1.	КРЕСТОВИНА	**	**один пролет между двумя стойками
2.	Труба 1900	2	
3.	Пластина	4	
4.	Болт М10х40	5	
5.	Гайка М10	13	
6.	Шайба 10	13	
7.	Болт М10х65	8	
1.	УПОР	***	***один упор на каждую балку
2.	Болт М10х65	2	
3.	Гайка М10	2	
4.	Шайба 10	2	

3. Характеристики элементов стеллажа:

№ п/п	Элементы стеллажа СтК	Размеры рабочие (габариты) в мм				
		Высота	Ширина	Глубина		
				СтК 1200	СтК 800	СтК 650
1.	Стойка 2500	2507	140	1202	802	1202
2.	Балка	193	53	1100	700	565
3.	Упор	120	54	40		

4. Требования по технике безопасности:

Внимание!

- 4.1. Допустимая максимальная нагрузка на консоль не более 200 кг.
- 4.2. Общая максимально-допустимая нагрузка на консоли одной стойки - 800 кг
- 4.3. При установке стоек в линию через раскосные системы максимально-допустимая нагрузка на стеллажи увеличивается кратно установленным стойкам.

5. Порядок сборки одного стеллажа (см. схему сборки №1):

- 5.1. Установить две соседние опоры 2500 в вертикальное положение.


- 5.2. Собрать крестовину из 2-х труб 1900 и 4-х пластин при помощи болта М10х40, гайки М10 и шайбы 10 – 5 мест крепления.
- 5.3. Соединить две стойки в сборе между собой крестовиной при помощи болтов М10х64, гаек М10 и шайб 10 – 8 мест крепления.
- 5.4. Установить упор на конец балки при помощи болта М10х65, гайки М10, шайбы 10 – 2 места крепления.
- 5.5. Закрепить балку на стойку при помощи 2-х болтов М10х60, 2-х гаек М10 и 2-х шайб 10.
- 5.6. Закрепить оставшееся необходимое количество балок.
- 5.7. Опору стеллажа закрепить к полу 4-мя анкерными болтами М12х100.

6. Гарантии изготовителя:


- 6.1. Изготовитель гарантирует исправную работу стеллажа при условии соблюдения Пользователем правил по транспортировке, хранению, установке и эксплуатации.
- 6.2. Срок гарантийного обслуживания стеллажа - 12 месяцев со дня продажи.
- 6.3. Гарантийный ремонт производится при наличии документов, подтверждающих покупку.
- 6.4. **Внимание!** В случае нарушения работоспособности изделия по вине Пользователя (при механических повреждениях элементов, неправильной установке и эксплуатации, при использовании стеллажей не по назначению) гарантии не сохраняются, заявленная грузоподъемность не гарантируется.
- 6.5. При обнаружении дефектов производственного характера изделие необходимо вернуть продавцу для обмена. Обмен производится при наличии документов, подтверждающих покупку.

Схема сборки СтК


5.1

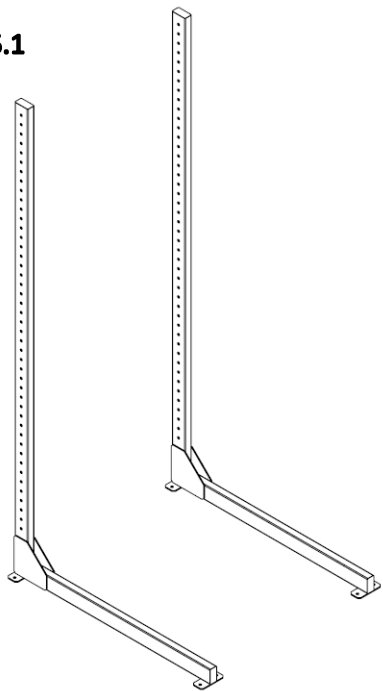


5.2

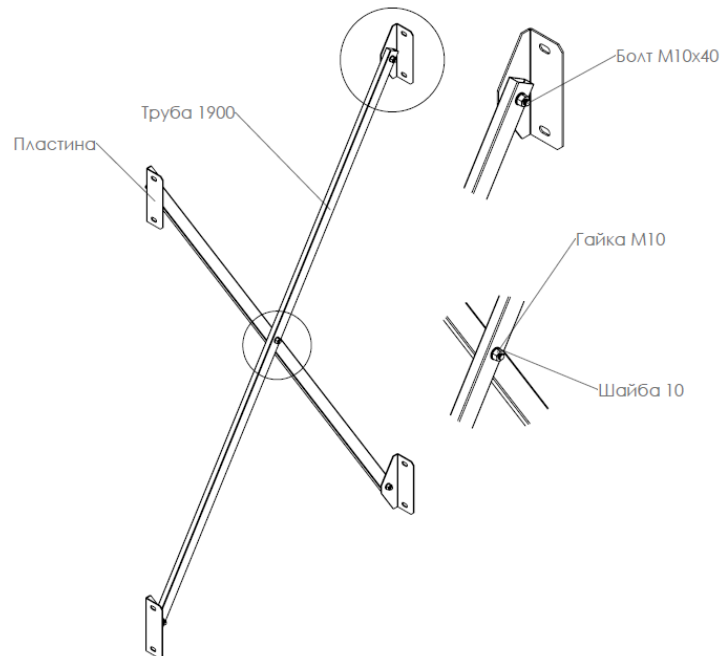


5.3

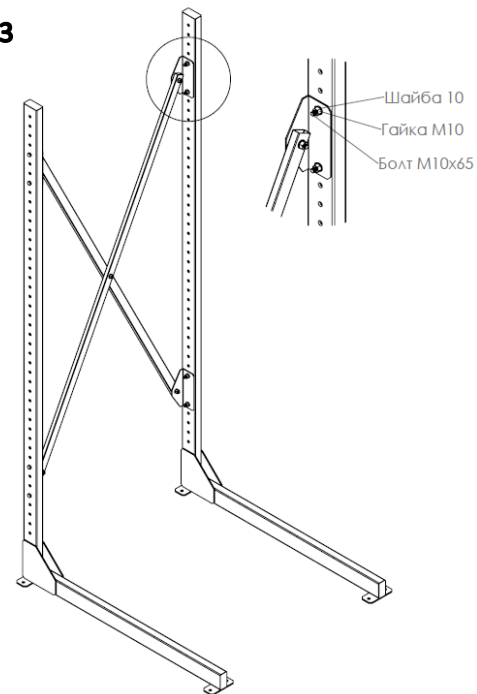



5.6

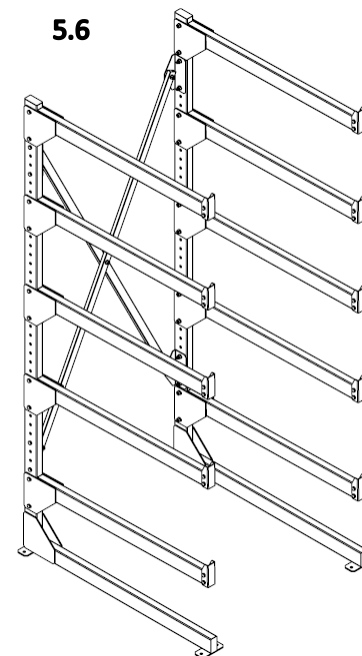

5.4

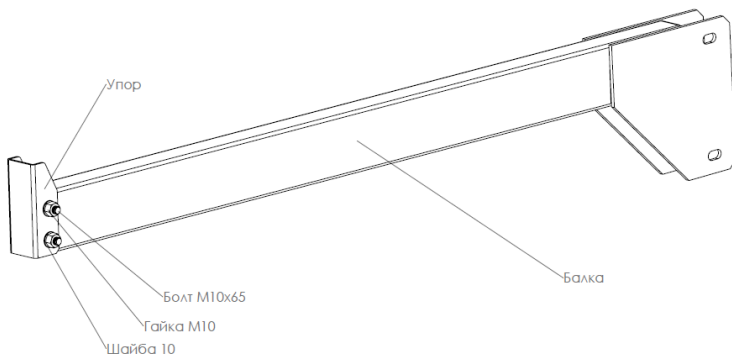

5.5

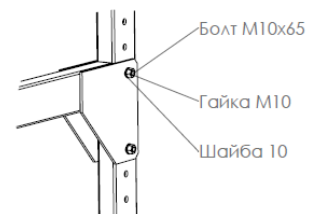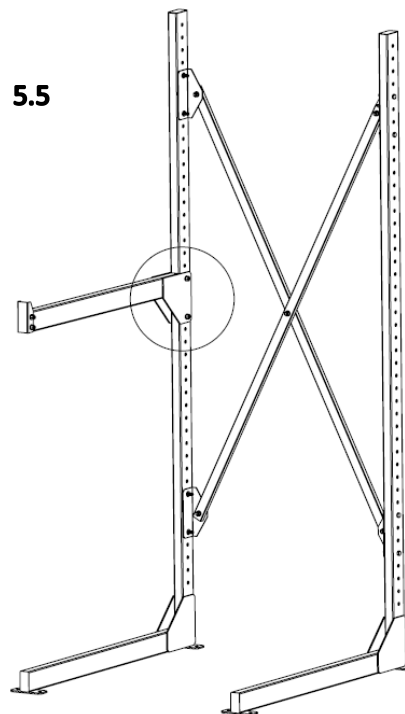

5.7

